

AUTOMATICKÉ KOTLE na dřevní pelety

PONAST®

AUTOMATICKÉ KOTLE

standart, comfort



dodává, montuje a servis provádí

LIŠKA SERVIS

TOPENÁŘI založeno 1998, ověřeno praxí

**KOTLÍKOVÁ
DOTACE**

nová

zelená

úsporám

Přednosti kotlů PONAST

- vysoká kvalita a účinnost spalování
- nízké provozní náklady, jednoduchá obsluha a komfortní ovládání
- automatické:
 - zapalování,
 - přísun paliva
 - čištění výměníku
- plná, vzdálená správa přes internet
- celoroční ohřev TUV
- solární systémy
- široké možnosti volby velikostí a umístění násypky včetně celoročních zásobníků a sil
- ryze český výrobek

**10 let
ZÁRUKA
na kotlové
těleso**



PALIVO
dřevní pelety 6 - 8 mm

**ek
design**

AUTOMATICKÉ KOTLE NA PELETY PONAŠT

o výkonu 8 až 80kW


při potřebě vytápění větších objektů lze pro dosažení vyššího výkonu kotle kaskádovitě skládat i přes 200 kW

varianta Standart


- Automatické zapalování a podávání paliva
- Poloautomatické čištění výměníku
- Regulace kotle RKP - řízení čerpadel, ovládání servomotoru, komunikace s bytovým termostatem,
- Řízení kotle i podle teploty spalin, hlídání stavu podavačů paliva pomocí rotačních snímačů, celoroční ohřev TUV spínání doplňkového zdroje - např. elektrokotel
- Komunikace přes GSM modul
- Možnost dálkového spuštění a řízení kotle přes GSM nebo wifi termostat

varianta Comfort


- Automatické zapalování a podávání paliva
- Plně automatické čištění výměníku a vynášení popela do externí popelnice
- Regulace kotle Sigmatek s intuitivním ovládáním dotykovou obrazovkou
- Ovládání až 5 topných okruhů akumulární nádrže či solárního systému, ekvithermní regulace
- Řízení kotle i podle teploty spalin, hlídání stavu podavačů paliva pomocí rotačních snímačů, celoroční ohřev TUV spínání doplňkového zdroje - např. elektrokotel
- Plná vzdálená - online správa
- Možnost dálkového spuštění a řízení kotle přes GSM nebo wifi termostat

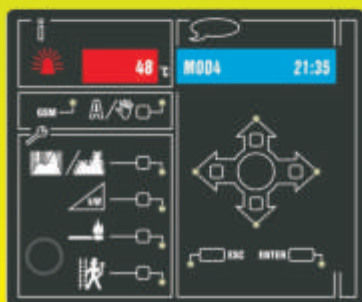

řídící jednotka
typ RKP 12157

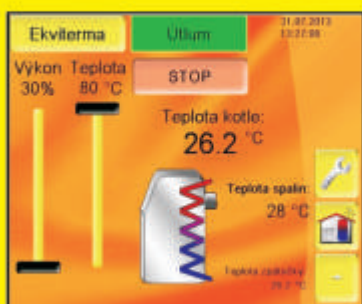

řídící jednotka Sigmatek
s dotykovou obrazovkou

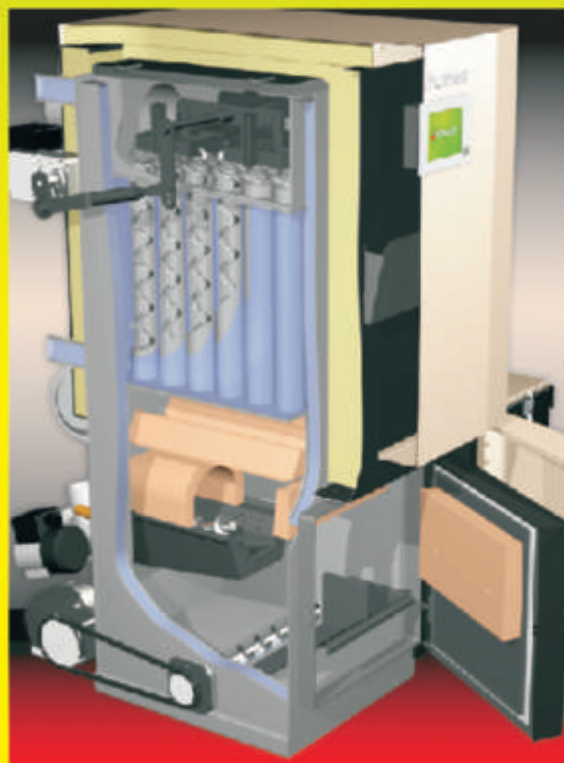

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY KOTLŮ PONAST

řada STANDART

Vybrané parametry	jednotka	KP 08	KP 11.1	KP 11	KP 21	KP 51
Výkonový rozsah	kW	2,4 - 8	4,5 - 14,9	5,8 - 19,5	8,6 - 29	14,6 - 49,5
Spotřeba paliva	kg/hod	0,56 - 1,88	1,1 - 3,51	1,3 - 4,4	1,9 - 6,6	3,44 - 11,63
Hmotnost	kg	190	255	255	335	495
Rozměry (š x h x v)	mm	553 x 706 x 1217	565 x 1078 x 1440	565 x 1078 x 1440	693 x 1100 x 1440	823 x 1102 x 159
Průměr kouřovodu	mm	120	130	130	150	160
Připojovací napětí		230 V AC ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz				
Jištění ořívodu 1 PEN	A	10	10	10	10	16
Třída kotle		5	5	5	5	5



řada COMFORT

Vybrané parametry	jednotka	KP 12S	KP 52S	KP 82S
Výkonový rozsah	kW	5,7 - 19,5	14,7 - 49,5	24 - 82
Spotřeba paliva	kg/hod	1,14 - 4,55	~3,44 - 10,91	~5,58 - 18,18
Hmotnost	kg	310	520	700
Rozměry (š x h x v)	mm	537 x 1066 x 1440	816 x 1091 x 1595	816 x 1347 x 1744
Průměr kouřovodu	mm	130	160	200
Připojovací napětí		230 V AC ± 10%, 50 Hz ± 2 Hz		
Jištění ořívodu 1 PEN	A	10	10	16
Třída kotle		5	5	5

Typ zásobníku	Objem (L)	Množství pelet (kg)	Rozměry (v x š x h) mm
Zásobník 100 l (denní)	115	75	1280 x 200 x 1000
Zásobník 400 l	344	224	1280 x 500 x 1000
Zásobník 400 l (skládaný)	344	224	1280 x 1000 x 500
Zásobník 500 l	529	344	1270 x 757 x 1000
Zásobník 500 l (skládaný)	518	337	1275 x 750 x 1000
Zásobník 700 l	711	462	1530 x 750 x 1000
Zásobník 700 l (skládaný)	711	462	1525 x 750 x 1000
Zásobník 1000 l	1 037	674	1526 x 1126 x 1126

celosezónní síla a zásobníky
- dle individuálních dispozic

kotle se vyrábějí v levém i pravém provedení * * levé provedení - zásobník na palivo vpravo, páka čištění výměníku vlevo, popelnice - (pouze Comfort) vlevo

externím zásobníkem paliva lze mnohonásobně prodloužit dobu provozu včetně celosezónního zásobníku



kotle podavač zásobník
FUNKČNÍ SADA Standart pohled zezadu



LIŠKA SERVIS
TOPENÁŘI založeno 1998, ověřeno praxí
prodej, montáž, servis

- založeno 1998 - ověřeno praxí vsad'te na kvalitu
- obchodní, montážní, servisní a revizní středisko pro celou ČR
- zkušenosti - nejsme pouze prodejci - máme stovky namontovaných a odzkoušených systémů
- jsme ryze topenářsko - instalátorská firma s tradicí
- konzultace a poradenské služby zdarma, individuální přístup a technická podpora je u nás samozřejmostí
- výrobky skladem - vzorkovna
- montáž, doprava, servis po celé ČR
- nejlepší poměr ceny a kvality na trhu
- záruční a pozáruční servis, nadstandardní záruky



Neváhejte nás kontaktovat. Náš tým je připraven Vám kdykoliv poradit a vhodně vybrat zdroj vytápění a ohřevu vody pro Váš objekt, montáž zrealizovat a poskytnout podporu při vyřízení dotace.

Nesvačily 139, 257 51 Bystřice u Benešova

tel.(info linka): 603 781 746, tel.: 317 793 865, e-mail: liska.servis@seznam.cz

prodej, montáž, servis, revize - po celé ČR více o výrobcích PONAST na www.liska-servis.com

změny a tiskové chyby vyhrazeny



www.LISKA-SERVIS.com

TOPENÁŘI

příklady našich montáží

vytápěný objekt



kotel Ponast KP11



**celoroční příprava
TUV v bojleru**



**násypka kotle
Ponast KP 11
- objem 400 litrů**

vytápěný objekt



hořák kotle KP 825



vytápěný objekt



**rozdělovač
kotelny
- řízené
dvě větve
a kotlový
okruh**



**kotel
Ponast
KP 82S**



**podavače paliva
kotle 82S**

